A TXV-k leegyszerűsítve

ENGINEERING TOMORROW

Felszerelés és Elhelyezés

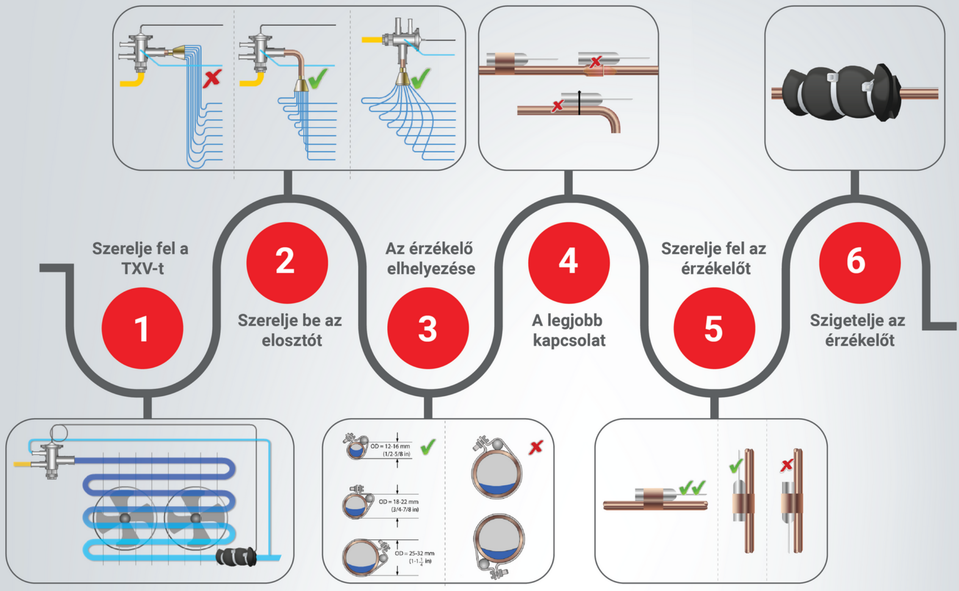

Túlhevítés = a kompresszor védelme, a hatékonyság optimalizálása

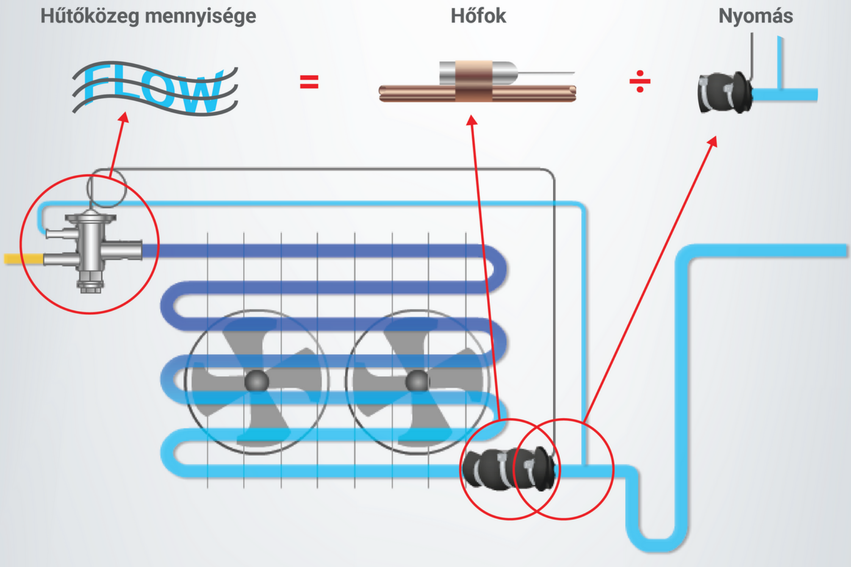

Túlhevítés és beállítás

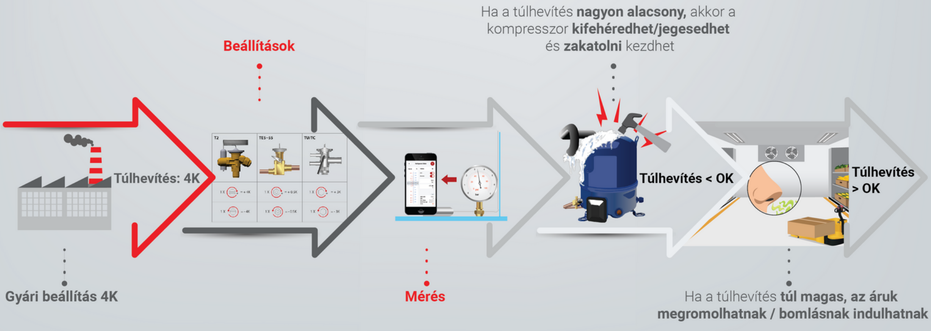

A túlhevítés beállítása a Danfoss TXV-ken | HVACR Distillery 9. rész

Svend Jepsen bemutatja, hogyan állíthatja be a túlhevítést négy különböző Danfoss termosztatikus adagolószelepen, ahol gyári alapbeállításként a 4 Kelvin-t használja. Pár szóban elmondja magát az eljárást, beszél az eszközökről és a gyári beállítások elvégzéséről.

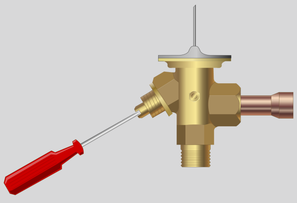

Nézzen meg további HVACR Distillery epizódokat